Bedienungsanleitung DuoFern-Handzentrale



Artikel Nr. 9493



i Sehr geehrte Kunden, ...

... mit dem Kauf der **DuoFern-Handzentrale** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken ihnen für Ihr Vertrauen.

Dieses Produkt ist unter Aspekten des größten Komforts entstanden. Die einfache Menuführung wird Ihnen die Bedienbarkeit spürbar erleichtern. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.

Dahinter stehen alle hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER



Diese Anleitung...

...beschreibt Ihnen die Bedienung der DuoFern Handzentrale.



Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

i CE-Zeichen und Konformität

Die DuoFern Handzentrale (Art.-Nr. 9493) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.



Zeichenerklärung



Hier geht es um Ihre Sicherheit

Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.

HINWEIS/WICHTIG/ACHTUNG

Sicherheitshinweise auf weitere, für die einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des an dieser Stelle beschriebenen, externen Gerätes (z.B. eines DuoFern-Aktors).

i Richtige Verwendung

Verwenden Sie die DuoFern-Handzentrale ...

... und die zugehörigen Komponenten des DuoFern-Funksystems (Aktoren, Sensoren, etc.) ausschließlich zur Fernbedienung von:

- ◆ Rollläden
- Jalousien
- Elektrischen Verbrauchern (z.B. Beleuchtungen)

Einsatzbedingungen

- Der Einbau und der Betrieb des DuoFern-Funksystems und seiner Komponenten ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird.
- ◆ Verwenden Sie die DuoFern-Handzentrale nur in trockenen Räumen.

Falsche Verwendung

Verwenden Sie die DuoFern-Handzentrale nie...

...zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.

Einleitung	. 2
Gesamtansicht	. 3
Zeichenerklärung	. 4
Richtige / Falsche Verwendung	. 4
Kurzbeschreibung des	
DuoFern-Funksystems	
Funktionsbeschreibung	
Die PC-Software "Konfigtool"	. 9
Funktionen für DuoFern-Aktoren	10
Die Handzentrale in Betrieb nehmen 1	12
Die Bedientasten	14
Die verschiedenen Menüansichten 1	18
- Die Normalansicht	19
- Das Hauptmenü	21
- Das Menü Systemeinstellungen?	22
Anwendungsbeispiele	23
Einen DuoFern-Aktor:	
- verbinden bzw. trennen	24
- via Funkcode verbinden/	
trennen	
- Eine Gruppe einrichten	33
- Schaltzeiten für eine Gruppe	
einstellen	
- Die Sonnenposition einstellen	38
Die Automatikfunktionen	
im Hauptmenü4	10
- Den manuellen Betrieb	
aktivieren	
- Die Schaltzeiten einstellen	12
- Die Zufallsfunktion ein-/	4 Г
ausschalten4	ł5

- Die Zeitautomatik ein-/	
ausschalten	46
- Die Sonnenautomatik ein-/	47
ausschalten	4 /
- Die Dämmerungsautomatik einstellen	18
- Die Regenautomatik ein-/	+ 0
ausschalten	54
- Die Windautomatik ein-/	
ausschalten	55
Systemeinstellungen	
- Menüübersicht /	
/ Grundeinstellungen	57
1. 1 Aktoren	
I∙2 Gruppen	65
<i>I:</i> ∃ Handzentrale	57
1.4 Sensoren	79
- Menüübersicht/	
₽ Funk-Einstellungen	80
Technische Daten	83
Zeitzonentabelle	84
Namensvorschläge für	
Gruppen und Mitglieder	86
Ihre Notizen	87
Garantiebedingungen	
Ausklappseite	
- Menüübersicht	90

i Kurzbeschreibung des DuoFern-Funksystems

Mit dem DuoFern-Funksystem ist ein bi-direktionaler Datenaustausch zwischen den verschiedenen Teilnehmern eines DuoFern-Funknetzwerks möglich.

 Alle Schaltbefehle eines DuoFern-Senders (z.B. DuoFern-Handzentrale) werden von den DuoFern-Komponenten (Aktoren/Sensoren) empfangen und bestätigt, sofern beide miteinander verbunden sind.

Funktionsbeschreibung

Die DuoFern-Handzentrale ist das universelle Eingabegerät des DuoFern-Funksystems. Mit Hilfe der DuoFern-Handzentrale können Sie die gewünschten Funktionen (z. B. Aktoren und Sensoren verbinden bzw. trennen/Gruppen bilden/automatische Schaltzeiten etc.) einstellen. Die Einstellungen werden per Funk an alle Aktoren und an alle dort angeschlossen Endgeräte (Verbraucher) übertragen.

Manuelle Steuerung von Endgeräten

Sie können mit der Handzentrale alle an den Aktoren angeschlossenen Endgeräte (Verbraucher) manuell fernbedienen.

HINWEIS

Zur zentralen Steuerung von Endgeräten sollte die Handzentrale möglichst in der Nähe der Endgeräte betrieben werden. Die Reichweite (s. Seite 83, Technische Daten), kann je nach bauseitigen Bedingungen schwanken.

Aktoren/Sensoren müssen mit der Handzentrale verbunden werden

Damit Ihre Einstellungen und manuelle Schaltbefehle auch ausgeführt werden, müssen Sie jeden DuoFern-Aktor/Sensor mit der Handzentrale verbinden.

Begriffserläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Begriffe verwendet: Aktoren/Mitglieder und Endgeräte. Aus einem 2-Kanal-Aktor werden nach Verbindung mit der Handzentrale zwei Mitglieder bzw. zwei Endgeräte.

Gruppenbildung

Sie können die angemeldeten Endgeräte in Gruppen zusammenfassen

ore norman are angeneration in arepport is a company to the company of the compan		
Maximale Anzahl der Gruppen und Mitglieder		
Gruppen:	9	
Mitglieder pro Gruppe:	9	
Endgeräte (an den Aktoren angeschlossene Verbraucher) oder Sensoren	81	

Funktionsbeschreibung

Gruppenbildung

Es gelten folgende Regeln:

- Ein Endgerät kann nur einmal als Mitglied in einer Gruppe platziert werden.
- Ein Endgerät kann in mehreren Gruppen platziert werden.
- Die Handzentrale schlägt immer den nächsten freien Gruppenplatz vor. Dadurch werden ungewollte Änderungen vermieden.

Sie können allen Endgeräten und Gruppen einen Namen zuordnen

Zur besseren Übersicht können Sie jedem Endgerät und jeder Gruppe einen individuellen Namen (z.B. Wohnzimmer, Küche, etc.) zuordnen. Auf Seite 86 finden Sie eine Tabelle mit vorprogrammierten Namensvorschlägen.

Alternative Eingabe der Funktionen mit der PC-Software "Konfigtool"

Falls Sie einen Computer mit USB-Anschluss besitzen, können Sie alternativ alle Funktionen schnell und übersichtlich mit Hilfe einer Konfigurationssoftware an Ihrem Computer einstellen und auf die Handzentrale übertragen.



Die PC-Software "Konfigtool" bietet folgende Möglichkeiten:

- Komfortable Einstellung via Computer.
- ◆ Individuelle Namen für Gruppen und Mitglieder vergeben.
- Speichern Ihrer Einstellungen in einer Sicherungskopie.

HINWEIS

- Sie k\u00f6nnen die aktuelle Version der Konfigurationssoftware jederzeit aus dem Downloadbereich unserer Internetseite (www.rademacher.de) herunterladen.
- Der USB-Anschluss befindet sich unter der Abdeckung des Batteriefaches.
- Mit Hilfe des Konfigtools k\u00f6nnen Sie keine Endger\u00e4te direkt bedienen.

Funktionen für DuoFern-Aktoren

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, welche Funktionen Sie mit der Handzentrale an den einzelnen DuoFern-Aktoren einstellen können.

Funktionen: DuoFern-Aktoren >>

- Auf (Ein/Aus) *
- ◆ Stop (Aus) *
- ◆ Ab (Aus/Ein) *
- ◆ Zeitautomatik (Ein/Aus)
- Sonnenautomatik (Ein/Aus)
- ◆ Dämmerungsautomatik (Ein/Aus)
- Regenautomatik (Ein/Aus)
- ◆ Windautomatik (Ein/Aus)
- ◆ Manuellbetrieb (Ein/Aus)
- Endpunkte via Funk einstellen
- Drehrichtung-/Funktionsumkehr
- Sonnenposition einstellen
- Lüftungsposition einstellen
- Uhrzeit empfangen
- Uhrzeit senden
- Funkcode

^{*} Ein/Aus bei Aktoren mit Schaltfunktionen

Rollo Iron Pro Comfort Duofer (9800)	RolloTron Pro Standard DuoFern (9400)	Rohrmotor-Aktor	RM-Steverung B50/B55 (9474/9472)	Steckdosenaktor (9472)	Universal-Aktor (9470)
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#
		#	#		#
		#	#		#
• /#	• /#	• /#	• /#	• /#	• /#
		О	0		
		0	0	0	О
0	О	0	О		О
0	0	0	0		О
0		·	·		
0					
		О	0	0	0

[●] In der Normalansicht ausführbar/ # im Hauptmenü wählen und ausführen/ ○ siehe Spezialfunktionen


Batterien einlegen (Polung beachten)

Legen Sie die drei Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite der Handzentrale. Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

Verwenden Sie ausschließlich folgenden Batterietyp: 3 x 1,5 V Typ AAA (Micro).

HINWEIS

Bei falsch eingelegten Batterien ist die Handzentrale nicht funktionsfähig. Falsch eingelegte Batterien können die Handzentrale beschädigen.

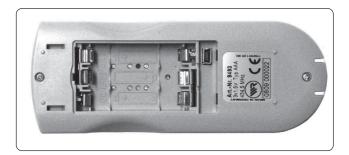

Datum und Uhrzeit einstellen

Nach einem Batteriewechsel werden Sie aufgefordert, die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einzustellen (s. Seite 70). Falls Sie am Einsatzort ein DCF-Signal empfangen, können Sie diese Aufforderung ignorieren. Durch mehrfaches Drücken der OK-Taste können Sie den Einstellmodus verlassen.



🔍 📴 💯 Kontrollieren Sie den Empfang des DCF-Signals

Die Handzentrale ist mit einer DCF-Funkuhr ausgestattet. Durch den Empfang des DCF-Signals wird die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum erfasst und eingestellt.

Die Suche nach einem DCF-Signal startet:

- nach dem Einlegen der Batterien (Inbetriebnahme).
- am nächsten Tag um 03:01 Uhr, falls bei der Inbetriebnahme kein DCF-Signal gefunden wurde.
- jeden Sonntag um 03:01 Uhr.

HINWEIS

Der Empfang eines gültigen DCF-Signals kann bis zu 5 Minuten dauern.

Wann wird kein gültiges/richtiges DCF-Signal empfangen?

- Wenn der Einsatzort der Handzentrale weiter als 1500 km von Frankfurt am Main entfernt liegt.
- ◆ Wenn Sie die Handzentrale in einer anderen Zeitzone betreiben.
- Wenn auf Grund baulicher Gegebenheiten kein Empfang möglich ist.
- Wenn der DCF-Empfang deaktiviert ist.

Was tun, wenn kein DCF-Signal empfangen wird?

- ◆ Die DCF-Uhr aktivieren, s. Seite 71.
- ◆ Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum manuell eingeben, s. Seite 70.



Beachten Sie das Funkuhrsymbol im Display:

Status	Meldung	
Ein DCF-Signal wird gesucht.	Das Symbol blinkt.	
Ein DCF-Signal wurde empfangen.	Das Symbol leuchtet.	
Es wurde kein DCF-Signal empfangen.	Das Symbol ist aus.	
Der DCF-Empfang ist deaktiviert.	Das Symbol ist aus.	

Mit Hilfe der Bedientasten können Sie in den Menüs und Untermenüs der Handzentrale navigieren und alle gewünschten Einstellungen zur Programmierung vornehmen. Die verschiedenen Menüansichten werden Ihnen ab Seite 19 vorgestellt.

Im Folgenden werden Ihnen kurz die einzelnen Bedientasten und Ihre Funktionen vorgestellt. Eine genauere Funktionsbeschreibung erfolgt dann im späteren Verlauf dieser Anleitung, während der Beschreibung der einzelnen Einstellungen.

HINWEIS

Aus Platzgründen erfolgt die Darstellung der Tasten in allen Kapiteln mit Ersatzsymbolen statt mit der Originaldarstellung. Beachten Sie die entsprechenden Symbole in der folgenden Tastenbeschreibung und auf Seite 2.

Tasten Beschreibung Name: Funktion:

Menütaste

monorasi

- a) Das Hauptmenü aufrufen.
- Zum vorherigen Menüpunkt zurückspringen.
- Bei Problemen können Sie durch langes Drücken (ca. 2 Sekunden) die Normalansicht aufrufen.

Symbol: = M

Anzeige im Display



Tasten **Beschreibung**



Name: **OK-Taste**

Funktion:

- a) Das ausgewählte Menü öffnen.
- Die ausgewählte Menüfunktion (z.B. Zufallsfunktion) öffnen.
- c) Die aktuelle Einstellung speichern bzw. bestätigen.
- d) Kurzes Drücken zeigt den Status des aktuellen Mitglieds in der Normalansicht an
- e) Langes Drücken = Umschalten zwischen Automatik und Manuellhetrieh in der Normalansicht

Symbol:



Anzeige im Display



Beispiel



Name.

Funktionstasten



- a) Im Hauptmenü und in allen Untermenüs vorwärts bzw. rückwärts navigieren.
- b) Den ausgewählten Wert verändern.
- c) Manuelle Bedienung (z.B. ein Endgerät einschalten).

Symbol:





Tasten Beschreibung





Name: Funktionstaste

Funktion: a) Manuelle Bedienung (z.B. ein Endgerät) ausschalten oder einen laufenden Rollladen anhalten

b) Je nach Menü unterschiedliche Funktionen, z.B. Statusanzeige.

Symbol: = O





Name: Gruppentaste

Funktion: Eine Gruppe auswählen.

HINWEIS: Erscheint neben der Ziffer ein Punkt,


kann keine andere Gruppe ausgewählt werden

wann werden.

Symbol: = 🔽

TIP: Wenn Sie die Gruppentaste 🔻 gedrückt

halten, können Sie mit / / vorwärts oder rückwärts blättern

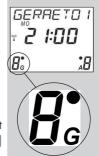

Tasten Beschreibung



Name: Mitgliedertaste

Funktion: Ein Mitglied aus einer Gruppe auswählen.
HINWEIS: Erscheint neben der Ziffer ein Punkt.

Erscheint neben der Ziffer ein Punkt, kann kein anderes Mitglied ausge-

wählt werden.

Symbol: = 🔻


TIP: Wenn Sie die Mitgliedertaste gedrückt halten, können Sie mit 🗻/

vorwärts oder rückwärts blättern.

HINWEIS: In der folgenden Tabelle wird der Zusam-

menhang zwischen Gruppen- und Mitgliederanzeige und den sich daraus ergebenden Funktionen vorgestellt.

Anzeige im Display

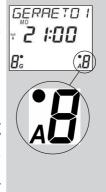

Anzeige		zulässige Funktion
Gruppe	Mitglied	
<u>D</u>	<u></u>	
8	8	Bedienung eines Mitgliedes.
8	A	Bedienung aller Mitglieder einer Gruppe.
8		Funktion für die aktuelle Auswahl nicht möglich.
8		Bedienung einer Gruppe.

Die verschiedenen Menüansichten

Die jeweiligen Einstellungen erfolgen in den Menüs bzw. Untermenüs der DuoFern-Handzentrale. Zur besseren Übersicht und einfacheren Einstellung sind die Menüs nach Themen zusammengefasst (z.B. Manuellbetrieb/Zeitfunktionen/Automatikfunktionen/ Systemeinstellungen).

HINWEIS

Auf der Ausklappseite 90 finden Sie eine komplette Menüübersicht.

Je nach Nutzung (Normalbetrieb/Einstellung im Hauptmenü oder Systemeinstellung) werden unterschiedliche Menüansichten verwendet. Auf den folgenden Seiten werden Ihnen kurz die Menüansichten und die einzelnen Displaysymbole vorgestellt.

Beschreibung

Name: **Normalansicht**

Anzeige im Display



Funktion: Bietet Informationen über:

- das aktuelle Datum
- die aktuelle Uhrzeit
- die aktive Gruppe
- den aktiven Aktor
- DCF-Signal
- den zuletzt empfangenen Status der ausgewählten Gruppe bzw. des ausgewählten Aktors:

Automatische Schaltzeiten 7ufallsfunktion Zeitautomatik Sonnenautomatik Dämmerungsautomatik Regenautomatik Windautomatik






16:32





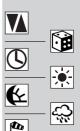

Beschreibung

Anzeige im Display

Name: Normalansicht Weitere Displaysymbole:

- Batteriestatus



- Status der Datenübertragung





erfolgreiche Datenübertragung



erfolglose Datenübertragung



 USB-Status, die Handzentrale ist via USB-Kabel an einen Computer angeschlossen.

Funkübertragung



i Das Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie zwischen vier Untermenüs auswählen.

Zur besseren Orientierung werden für diese Untermenüs grafische Symbole verwendet. Sobald Sie ein Untermenü ausgewählt haben, blinkt der Rahmen und der Name des Menüs wird oben im Display per Laufschrift angezeigt.

Annaina im Dianlau

HINWEIS

Darahuaihuma

Auf der Ausklappseite 90 finden Sie eine komplette Menüübersicht.

Taste	Beschreibun	9	Anzeige im Display
M	Name:	Hauptmenü	MANUELLB
	Funktion:	Die Menüs anzeigen und auswählen.	
	Legende:	- Menütitel (als Laufschrift)	MANUELLB
		- Manuellbetrieb	9
		- Zeitfunktionen	
		- Automatikfunktionen	
		- Systemeinstellungen	3

🗓 Das Menü Systemeinstellungen 🔼



Im Menü Systemeinstellungen können Sie alle wesentlichen Grundeinstellungen vornehmen (s. Seite 56/57). Zur besseren Orientierung sind im Menü Systemeinstellungen alle Untermenüs mit Menünummern gekennzeichnet. Mit Hilfe der Funktionstasten und können Sie schnell das gewünschte Untermenü bzw. die gewünschte Funktion auswählen.

HINWEIS

Roschroihung

Tacton

Auf der Ausklappseite 91 finden Sie eine Übersicht über das Menü Systemeinstellungen.

Anzoigo im Dienlay

lasten	Beschreibun	9	Anzeige im Dispidy
M	Name:	Systemeinstellungen	PLZ
	Funktion:	Grundeinstellungen und individuelle Funktionen.	13.5.1
OK			Beispiel
	Legende:	- Menütitel	PLZ
		- Menünummer des Untermenüs (z.B. トヨ・2・ 1 = PLZ = Post- leitzahl einstellen)	13.5.1

Die einfachste Art die Menüstruktur und Handhabung der Handzentrale kennenzulernen, ist die schrittweise Anwendung der wichtigsten Handlungen zum Einrichten eines DuoFern-Funknetzwerks.

Dazu stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten einige grundlegende Beispiele vor:

- Einen DuoFern-Aktor verbinden und trennen.
- Einen DuoFern-Aktor via Funkcode verbinden bzw. trennen.
- Eine Gruppe einrichten.
- ◆ Eine Schaltzeit für eine Gruppe einstellen.
- Die Sonnenposition für ein Endgerät (z.B. einen Rohrmotor via Rohrmotoraktor) einstellen.

2. / Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen

Damit Ihre Einstellungen bzw. Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren /Sensoren) mit der Handzentrale verbinden. Dabei können Sie die DuoFern-Aktoren in Gruppen zusammenfassen.

Die maximale Anzahl der Gruppen und Mitglieder können Sie der Tabelle auf Seite 7 entnehmen

Namensvergabe beim Verbinden

Sie können jedem Endgerät und jeder Gruppe einen Namen (z.B. Wohnzimmer etc.) zuordnen. Eine Tabelle mit werkseitig eingestellten Namensvorschlägen finden Sie auf Seite 86.

Vorüberlegungen

Zur besseren Übersicht sollten Sie die Zuordnung der Endgeräte (Name /Gruppe / Mitgliedsnummer) und die gewünschten Einstellungen in eine Tabelle eintragen. Auf unserer Internetseite www.rademacher.de finden Sie eine entsprechende Vorlage.

2. / Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen

	Tasten	Anzeige im Display
Den Verbinden- bzw. Trennen- Modus des Aktors aktivieren.		
Der Verbinden- bzw. Trennen-Modus bleibt ca. 1 Minute aktiv.	Ca. 1 Min.	
oder		
Den Funkcode des Aktors eingeben.	s. Seite 30	
oder		
Den "Verbinden-/Trennen- Modus via Funk" (im Menü " ఓ 문과 Fern An/Abmelden") aktivieren.	s. Seite 60	FERN AN/ 1:1-2-3
HINWEIS Dazu muss der jeweilige Aktor bereits mit der Handzentrale verbunden sein.		
	Modus des Aktors aktivieren. Der Verbinden- bzw. Trennen-Modus bleibt ca. 1 Minute aktiv. oder Den Funkcode des Aktors eingeben. oder Den "Verbinden-/Trennen-Modus via Funk" (im Menü " F 12 3 Fern An/Abmelden") aktivieren. HINWEIS Dazu muss der jeweilige Aktor bereits	Den Verbinden- bzw. Trennen- Modus des Aktors aktivieren. Der Verbinden- bzw. Trennen-Modus bleibt ca. 1 Minute aktiv. oder Den Funkcode des Aktors eingeben. oder Den "Verbinden-/Trennen- Modus via Funk" (im Menü " + 12-3 Fern An/Abmelden") aktivieren. HINWEIS Dazu muss der jeweilige Aktor bereits

⊇· l Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen

		Tasten	Anzeige im Display
2.	Das Hauptmenü aufrufen.	M	MANUELL 3
3.	Das Menü "🖎 Systemein- stellungen" wählen.		
4.	Die Auswahl bestätigen.	OK	GRUNJEIN !
5.	Das Menü " 2 Funk-Einstel- lungen" wählen.		
6.	Die Auswahl bestätigen.	OK	VERBINDE 2.1
7.	Die Funktion "2· t Verbinden/ Trennen" aktivieren. Im Display wird die Anzahl der an- gemeldeten Aktoren angezeigt (z.B. O bei Erstinstallation). Optionen: s. nächste Seite	OK	ANGEMEL I

2. 1 Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen

7.	Optionen: Verbinden (s. 8.a) ◆ Einen neuen Aktor mit der Handzentrale verbinden. Trennen (s. 8.b) ◆ Einen Aktor von der Handzentrale trennen (abmelden).	Tasten	Anzeige im Display
8.a	So verbinden Sie einen neuen Aktor mit der Handzentrale. weiter mit 9. oder		ver∃in∃e On ô
8.b	So trennen Sie einen Aktor von der Handzentrale. weiter mit 12. HINWEIS Bei einer Trennung werden alle Kanäle eines Aktors getrennt. Der Aktor wird aus allen Gruppen gelöscht in denen er zuvor platziert war.	V	TRENNEN OFF ©

2. / Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen

		Tasten	Anzeige im Display
9.a	Wählen Sie nach dem Verbin- den für den neven Aktor:		KANAL PL ! ⊕
	a) eine Gruppennummer		1.
	b) eine Mitgliedernummer	V	I _G A I
	HINWEIS ◆ Bei Aktoren mit mehreren Kanälen wird jedem Kanal eine eigene Mitgliedernummer zugeteilt, s. auch 11. ◆ Die Handzentrale schlägt automatisch die nächste, freie Mitgliedernummer vor. oder ◆ Alternativ einem Kanal keine Mitgliedernummer zuweisen.	M	
9.b	Die Mitglieder- und Gruppen- nummer bestätigen.	OK	GERAETO I
10.	Vergeben Sie anschließend einen Namen für den neuen Aktor bzw. für das neue Endgerät.		1° Å1
	HINWEIS Als Endgerät bezeichnen wir einen am Aktor angeschlossenen Verbraucher.		

2. / Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen

		Tasten	Anzeige im Display
11.	Den Namen des neuen End- gerätes bestätigen.	OK a)	KANAL PL
	Folgende Anzeigen können erscheinen:		,
	a) Wiederholen Sie bei mehrkanali- gen Aktoren die Punkte 9. bis 11. solange, bis alle Kanäle des Aktors platziert sind. *	b)	
	b) Bei einkanaligen Aktoren *		
	* weiter mit 13.		
12.	Bestätigen Sie den letzten ver-	OK	ANGEMELI
12.	gebenen Namen. Im Display wird erneut die Anzahl der angemeldeten Aktoren angezeigt.		O NOTE OF THE PARTY OF THE PART
			Beispiel
13.	Zurück zur Normalansicht Taste mehrfach drücken.	M	GERAETO I r 2 1:00
			I _G A I

2.2 Einen DuoFern-Aktor via Funkcode verbinden/trennen.

Mit Hilfe des Funkcodes können Sie DuoFern-Aktoren direkt ansteuern und mit der Handzentrale verbinden. Nach einer erfolgreichen Verbindung können Sie zum Beispiel die Endanschläge eines Rohrmotors einstellen.

Das ist ein großer Vorteil bei der Bedienung und Einstellung von Unterputzgeräten, ohne Sie ausbauen zu müssen.

Den Funkcode finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen DuoFern-Aktors und auf einem der Verpackung beiliegenden Etikett.

Beispiel für einen Funkcode-Aufkleber auf der Rückseite eines DuoFern-Aktors.

duofern code 43 00 A1

HINWEIS



In jedem Aktor ist der Funkcode nach dem Einschalten der Stromzufuhr ca. 15 Minuten lang aktiv.

2.2 Einen DuoFern-Aktor via Funkcode verbinden/trennen.

1.	Wählen Sie: M Hauptmenü Systemeinstellungen ∠ Funk-Einstellungen ∠·2 Funkcode	Tasten M 🖎 OK	Anzeige im Display FUNKCODE
2.	Die Auswahl bestätigen.	OK	000000
3.	Den sechsstelligen Funkcode des DuoFern-Aktors eingeben und jede Ziffer bestätigen.	▲ OK	
4.	Bei Bedarf können Sie zur vor- herigen Ziffer zurückspringen und diese korrigieren.	M 🛆	
5.	Nach Bestätigung der letzten Ziffer können Sie (s. nächste Seite)	OK	4300A I

$2 \cdot 2$ Einen DuoFern-Aktor via Funkcode verbinden/trennen.

6.a	den Verbinden-Modus des Aktors aktivieren. oder	Tasten	Anzeige im Display VERBINDE
6.b	den Trennen-Modus des Ak- tors aktivieren.	\rightarrow	TRENNEN OFF
7.	Den Aktor mit der Handzentrale verbinden. Weiter ab Punkt 2. auf Seite 26.	OK	

1.2 Eine Gruppe einrichten

Um einen DuoFern-Aktor bzw. das an den Aktor angeschlossene Endgerät steuern zu können, muss der Aktor in einer Gruppe als Mitglied platziert werden. Diesen Vorgang haben Sie schon im Kapitel "Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen" kennengelernt. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie einer Gruppe einen Namen zuweisen.

Tasten

Anzeige im Display

1.	Wühlen Sie: M Hauptmenü Systemeinstellungen Grundeinstellungen 1-2 Gruppen 1-2-1 Name	M 🖎	NAWE
2.	Die Auswahl bestätigen.	OK	GRUPPE I
3.	Die Gruppe auswählen, die Sie einrichten möchten.	7	16

$Paramoth{2}$ Eine Gruppe einrichten

4.	Anschließend können Sie einen Namen für die Gruppe auswählen. (s. Tabelle auf Seite 86)	Tasten	Anzeige im Display BUERO B I _G
5.	Wiederholen Sie die Punkte 3. und 4. für alle Gruppen.		
6.	Zurück zum vorherigen Menü. Die Gruppennamen sind jetzt gespeichert.	OK	H2· I
7.a	Weiter mit der Funktion "† 2·2 Mitglieder" (s. Seite 66).		
7.b	Zurück zur Normalansicht.	M	



Schaltzeiten für eine Gruppe einstellen

Sie können für jeden verbundenen DuoFern-Aktor und für jede Gruppe individuelle Schaltzeiten einstellen um das Gerät Ihren täglichen Bedürfnissen anzupassen.

In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie für eine Gruppe die Schaltzeiten "ALLE TAGE GLEICH, Mo..So." einstellen. Nach dieser Einstellung reagieren alle Mitglieder der ausgewählten Gruppe an jedem Wochentag zu den gleichen eingestellten Schaltzeiten.

		Tasten	Anzeige im Display
1.	Wählen Sie: M Hauptmenü Figure Zeitfunktionen	M 🛆 OK	MANUELL I
	1::- Schaltzeiten		
2.	Die Auswahl bestätigen.	OK	WOCHENPR MO FR SASO
3.a	Die gewünschte Gruppe wählen.	7	I _G



Schaltzeiten für eine Gruppe einstellen

3.b Den gewünschten Einstellmodus, z.B., ALLE TAGE GLEICH" wählen.

Optionen:

- / Alle Tage gleich *
- ∠ Wochenprogramm *
- $oldsymbol{artheta}$ | Jeden Tag anders *
- Eine Beschreibung der Einstellungen finden Sie ab Seite 42.

Tasten

 ∇

Anzeige im Display



4. Den Einstellmodus bestätigen.



5. Die gewünschte Schaltzeit "AUF-&" einstellen.



Jede Eingabe bestätigen.

HINWEIS

Bei Bedarf können Sie jede Schaltzeit AUF(\triangle)/AB(∇) auch deaktivieren, stellen Sie dazu die Stunden auf OFF.



Einstellreihenfolge:

- ◆ Stunden
 - Minuten

Option:

◆ Stunden = OFF

i Anwendungsbeispiele



Schaltzeiten für eine Gruppe einstellen

6. Die gewünschte Schaltzeit "AB-▼" einstellen.

Jede Eingabe bestätigen.

Tasten

Anzeige im Display





Einstellreihenfolge:

- Stunden
- Minuten

Option:

◆ Stunden = OFF

7. Zurück zur Normalanzeige.



i Anwendungsbeispiele

1.1.2.1 Die Sonnenposition einstellen

HINWEIS

Vor Einstellung der Sonnenposition müssen die Endpunkte und die Laufzeit des Rollladens (s. Seite 62/63) eingestellt werden.

Bei Endgeräten mit Sonnenautomatik fährt der Rollladen nach dem Start der Sonnenautomatik in die Sonnenposition. In dieser Position verharrt der Rollladen bis die Sonnenautomatik beendet wird, danach fährt der Rollladen wieder bis zum oberen Endpunkt.



Bitte lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des entsprechenden DuoFern-Aktors.

	_	_ Tasten	Anzeige im Display
1.	Wählen Sie: M Hauptmenü Systemeinstellungen Grundeinstellungen HAktoren Spezialfunktionen HHZ-1 Sonnenposition	M A OK	50NNENPO - - - -
2.	Die Auswahl bestätigen.	OK	50NNENPO 75 *
3.	Das gewünschte Mitglied (Endgerät) auswählen.	7/9	[6 A]
3.		7/9	l _G

i Anwendungsbeispiele

$l \cdot l \cdot \angle l \cdot l$ Die Sonnenposition einstellen

4.	Die gewünschte Sonnen- position anfahren. Der angeschlossene Rohrmotor fährt in die entsprechende Richtung.	Tasten	Anzeige im Display SONNENPO I _G A I
5.	Den Rohrmotor stoppen, so- bald der Rollladen in der ge- wünschten Position steht. und/oder Die Sonnenposition anzeigen. HINWEIS Die Sonnenposition wird in Prozent des Rollladen-Laufweges angezeigt.		50NNENPO 50 % I _{s 4} I
6.	Sonnenposition bestätigen. Die Sonnenposition wird im ausgewählten Mitglied bzw. Endgerät gespeichert.	OK	50NNENP0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.	Zurück zur Normalansicht.	M	

Die Automatikfunktionen im Hauptmenü

Im Folgenden werden Ihnen die verschiedenen Automatikfunktionen im Hauptmenü und deren Einstellparameter in Kurzform vorgestellt. Eine entsprechende Menüübersicht über alle Automatikfunktionen finden Sie auf der Ausklappseite 90.


Eine erfolgreiche Einstellung ist nur möglich, wenn die Handzentrale und die entsprechenden DuoFern-Aktoren miteinander verbunden sind und eine Funkverbindung zwischen diesen Geräten besteht.

Bitte prüfen Sie in der Tabelle auf Seite 10/11, ob Ihr Aktor die gewünschte Funktion unterstützt.

HINWFIS

Wird der ausgewählte DuoFern-Aktor nicht erkannt, erscheinen in der Anzeige Striche.

Durch Drücken der Taste können Sie den Status des gewünschten Aktors erneut anfragen.

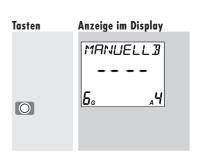



Beschreibung Menü Name:

Manuellhetrieh

Wählen Sie:

M

Hauptmenü

Manuellhetrieh

Einstellung: On / OFF

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Deaktiviert die Automatikfunk-

tionen des ausgewählten Endgerätes.

Danach können Sie das Endgerät nur noch manuell hedienen

Sie können iederzeit zwischen Automatik- und Manuellhetrieh umschalten

Sie können auch in der Normalan-HINWEIS:

sicht zwischen Automatik- und Manuellhetrieh umschalten

1. 7 / 7

Das gewünschte Gerät auswählen.

OK ca. 2 Sek. 2.

> Taste solange drücken, bis das Handsymbol in der Anzeige erscheint.

WICHTIG. Sohald Sie eine Automatikfunktion aktivieren (z.B. Zeitautomatik), ist

der Manuellhetrieh wieder beendet.

Anzeige im Display

MANUELLR Пπ **6**_G





Manuellbetrieb

Die Schaltzeiten einstellen

Menü **Beschreibung** Name:



Schaltzeiten

Wählen Sie:



Hauptmenü



7eitfunktionen



Schaltzeiten

Einstellung:

PROGRAMM OFF

! ALLE TAGE GLEICH

→ WOCHENPROGRAMM

→ IFDER TAG ANDERS

Auswahl: Gruppen

Funktion:

Automatisierung von:

- Öffnungs- und Schließzeiten von Rollläden
- ◆ Fin- und Ausschaltzeiten für weitere Endgeräte.

Individuelle Schaltzeiten

◆ Je nach Einstellung können Sie unterschiedliche Schaltzeitenpaare einstellen.

Eine zweite Schaltzeit einstellen.

s Seite 44

Einzelne Schaltzeiten deaktivieren

◆ Stunden = OFF stellen

Anzeige im Display







Die Schaltzeiten einstellen

Menü **Beschreibung** Anzeige im Display

1...

Name: PROGRAMM OFF

Einstellung: OFF

> Alle Schaltzeiten sind deaktiviert. In den folgenden Funktionen sind keine weiteren Einstellungen mehr möglich.

PROGRAMM BFF**5**_G

Name:

ALLE TAGE GLEICH

Einstellung: 1 x AUF/AB bzw. AN/AUS

> Gleiche Schaltzeiten für jeden Wochentag von Montag bis Sonntaa.

AUF **6**. ▲

Option:

Stunden = OFF

Name: → WOCHENPROGRAMM

Einstellung: 2 x AUF/AB bzw. AN/AUS

Gleiche Schaltzeiten:

von Montag bis Freitag

für Samstag und Sonntag

Stunden = OFF

ALIF I'G A

Option:

∃ JEDER TAG ANDERS Name:

Einstellung: 7 x AUF/AB bzw. AN/AUS

Individuelle Schaltzeiten für jeden

Wochentag.

Option: Stunden = OFF

RUF חח:רח 5. A



Eine zweite Schaltzeit einstellen.

HINWEIS

Wurde die Funktion "1· 2·3 2te Schaltzeit" aktiviert (s. Seite 68), können Sie zu allen vorher beschriebenen Schaltzeiten eine zweite Schaltzeit einstellen.

Die jeweilige Schaltzeit (Zeit 1/ Zeit 2) wird in der Laufschrift und als linke Ziffer angezeigt.

Die erste oder zweite Schaltzeit (Zeit 1/Zeit 2) und die Zeitautomatik aufrufen.

- 1. Das Menü Schaltzeiten öffnen. *
- 2. 🔼 / 🔽
 - 1. oder 2. Schaltzeit wählen.
- 3. OK

Auswahl bestätigen.

- Gewünschte Zeitautomatik
 (1/2 oder 3) auswählen. *
- 5. Schaltzeiten einstellen.
 - * s. Seite 42

Anzeige im Display



1. Schaltzeit

" ALLE TAGE GLEICH"



2. Schaltzeit

"∃ JEDER TAG ANDERS"



Die Zufallsfunktion ein-/ausschalten

Menü Beschreibung Name:



Zufall

Wählen Sie:



Hauptmenü



Zeitfunktionen



Zufall

Einstellung: On/OFF

Auswahl: Mitglieder

Funktion:

Die Zufallsfunktion im ausgewählten Aktor ein-/ausschalten.

Diese Funktion bewirkt eine zufällige Verzögerung der eingestellten Schaltzeiten um 0 bis 30 Minuten im aus-

gewählten Aktor.

Anzeige im Display





Die Zeitautomatik ein-/ausschalten

Menü Beschreibung

(1)

Name: Zeit

Wählen Sie:

 $[\mathsf{M}]$

Hauptmenü

Automatikfunktionen



Zeit

Einstellung: On/OFF

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die Zeitautomatik im ausge-

wählten Aktor ein-/ausschal-

ten.

Anzeige im Display

ZEIT On 6. A4



Menü Beschreibung Name:

*

Sonne

Wählen Sie:

M

Hauptmenü

(E)

Automatikfunktionen



Sonne

Einstellung: On/OFF

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die Sonnengutomatik im aus-

gewählten Aktor ein-/aus-

schalten.

HINWEIS



Sie können die Sonnenautomatik nur einschalten, wenn vorher im Aktor die Sonnenposition eingestellt wurde.

Anzeige im Display





Die Dämmerungsautomatik einstellen

Menü Beschreibung Name:



Dämmerung

Wählen Sie:



Hauptmenü



Automatikfunktionen

<u>K</u>

Dämmerung

Einstellung:

/ MORGENS

2 ABENDS

Auswahl:

Keine

Funktion:

Automatischer Schaltbefehl bei Morgendämmerung und bei Abenddämmerung.

- Öffnen- und Schließen von Rollläden.
- Ein- und Ausschalten von weiteren Endgeräten.

WICHTIG

Für Aktoren, die in mehreren Gruppen angemeldet sind gilt:

Sie können pro Aktor nur jeweils einen Schaltbefehl für die Morgen- und Abenddämmerung vergeben.

Anzeige im Display

MORGENS !

ABENDS **2**





Anzeige im Display



Astrofunktion:

Der Zeitpunkt für den Schaltbefehl ist vom Datum und von der geografischen Lage Ihres Standortes abhängig.

HINWEIS

Damit die Astrofunktion korrekt ausgeführt werden kann, müssen Sie vorher die Einstellungen im Menü "1·∃·2 ASTRO" kontrollieren (s. Seite 69).

Stellen Sie die gewünschte Funktion ein.

Name: MORGENS / ABENDS

Einstellung: On /OFF

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die jeweilige Dämmerungs-

automatik im Aktor ein- und

ausschalten.

MORGENS

On

6. A4

AJENJS

On

6. A4

Nach erfolgreicher Aktivierung der Dämmerungsautomatik können Sie jetzt die jeweilige Schaltzeit für die Morgen- und Abenddämmerung Ihren Bedürfnissen "Anpassen".

s. nächste Seite.



K

Name: Anpassen

Einstellung: +/- 60 Minuten

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Schaltzeit der Dämmerungs-

automatik um +/- 60 Minuten verändern (Schrittweite = 10

Minuten).

Danach reagiert die Dämme-

rungsautomatik um

(xx) Minuten...

Anzeige im Display



früher	oder	später
- 10		10
- 20		20
- 30		30
- 40		40
- 50		50
- 60		60

Nach dem Anpassen der Schaltzeit können Sie bei Bedarf jeweils eine Grenze für die Morgen- und Abenddämmerung festlegen.

Name: Frühestens / Spätestens

Einstellung: Schaltzeit / Schaltzeit

Auswahl: Mitglieder

Funktion: s. nächste Seite





Anzeige im Display



Funktion: Frühestens

Früheste Schaltzeit für die Morgendämmerung.

Die Morgendämmerung wird nicht vor dieser Zeit ausgeführt.

Spätestens

Späteste Schaltzeit für die Äbenddämmerung.

Die Abenddämmerung wird spätestens zu dieser Zeit ausgeführt.

Als letzte Einstellung können Sie die Morgenund die Abenddämmerung für bestimmte Tage aktivieren.

Name: An Tagen

Einstellung: / MO....SO

2 M0....FR

∃ SASO

4 MO DI MI DO FR SA SO

Auswahl: Mitglieder

Funktion: s. nächste Seite









Anzeige im Display



An Tagen Name:

Funktion: Die Morgen- / Abenddämmerung wird an den ausgewählten Ta-

gen ausgeführt:

MO SO 1 An jedem Wochentag.

7 MO FR Montag bis Freitag.

7 SA SO Samstag und Sonntag.

MO DI MI DO FR SA SO Ч Freie Wahl der Tage.

Falls Sie die Funktion ← wählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Der aktuell einzustellende Tag blinkt.
- 2. \triangle / ∇ Aktivieren/Deaktivieren Sie den Tag.

0 = deaktiviert

1 = aktiviert

3. OK

Zum nächsten Tag wechseln.











Nach den Einstellungen der Dämmerungsautomatik wird die Schaltzeit der Morgen- bzw. Dämmerungsautomatik für den aktuellen Tag angezeigt.

Anzeige im Display

HINWEIS

Bei Aktoren der ersten DuoFern-Generation kann die Morgendämmerung nicht genutzt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter www.rademacher.de.



Beschreibung Menü

> Name: Regen

Wählen Sie:

M Hauptmenü

Automatikfunktionen

Regen

Einstellung: On/OFF

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die Regenautomatik im

ausgewählten Aktor

ein-/ausschalten.

Anzeige im Display

REGEN **6**_G



Die Windautomatik ein-/ausschalten

Menü Beschreibung Name:

Wind

Wählen Sie:



Hauptmenü



Automatikfunktionen



Wind

Einstellung: On/OFF

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die Windautomatik im

ausgewählten Aktor ein-/ausschalten.

IVIII

Anzeige im Display

ENIW On B

3

Systemeinstellungen

Im Folgenden werden Ihnen die verschiedenen Systemeinstellungen und deren Einstellparameter vorgestellt. Eine kurze Menüübersicht finden Sie auf der Ausklappseite 91. Die Struktur der Untermenüs wird Ihnen vor dem jeweiligen Kapitel, zum Beispiel auf Seite 57, vorgestellt.

Bitte prüfen Sie in der Tabelle auf Seite 10/11, ob Ihr Aktor die gewünschte Funktion unterstützt.

HINWEIS

In den vorhergehenden Kapiteln wurde Ihnen ausführlich die Navigation durch die einzelnen Menüs erklärt. Beispielsweise die Funktion "Sonnenposition" aufrufen und einstellen:

Wählen Sie:

M Hauptmenü

Systemeinstellungen

Grundeinstellungen

1.1 Aktoren

1.1.2 Spezialfunktionen

1.1.2.1 Sonnenposition

Sie können alle Menüs und Funktionen in den Systemeinstellungen nach diesem Schema auswählen und aufrufen.



Menüübersicht / 1-1 Aktoren



Systemeinstellungen

Grundeinstellungen			Seite	
1.1	Aktoren			57
	1-1-1	Name		58
	1.1.2	Spezialfu	nktionen	
		1-1-2-1	Sonnenposition	58
		1-1-2-2	Lüftungsposition	59
		1-1-2-3	Fern An-/Ab-Melden	60
		1-1-2-4	Aufräumen	61
		1-1-2-5	Endpunkte	61
		1-1-2-6	Laufzeit	63
		1-1-2-7	Drehrichtung /Funktion Ändern	64
		1-1-2-8	Softwareversion	64
1.2	Gruppen	(1.2.1 -	t-2·3)	65
1.∃	Handzer	ntrale (1:∃:	1 - 1:3:7)	69
1.4	Sensore	n (1:4:1 -	1:4:7)	79

1-1-1 Einen Namen für einen Aktor auswählen

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1.1.1

Name: Name

Wählen Sie: 1-1-1

Einstellung: Name 1 - 53

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Einen Namen für den aktuellen

Aktor auswählen.

Eine Tabelle mit werkseitig eingestellten Namensvorschlägen finden Sie auf Seite

86.



t·t·2·t Die Sonnenposition einstellen

Menü Beschreibung

1. 1.2. 1 | Name: Sonnenposition

Wählen Sie: 1.1.2.1

Einstellung: 0 - 100 %

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die Sonnenposition des

aktuellen Aktors einstellen.

Tastenfunktion und -reihenfolge,

s. Seite 38.

Weitere Informationen:



Anzeige im Display



/· /·2·2 | Name:

Lüftungsposition

Wählen Sie: 1:1:2:2

Einstellung: 1. On/OFF

2. 0 - 100 %

Auswahl:

Mitglieder

Funktion:

1. Die Lüftungsposition ein-/ausschalten.

2. Die Lüftungsposition einstellen.

> Die Einstellung der Lüftungsposition entspricht den Einstellungen der Sonnenposition ab Punkt 2. auf der Seite 38.

> Wiederholen Sie diese Einstellungen für die Lüftungsposition.

Weitere Informationen:



Anzeige im Display



Anzeige im Display

1. 1.2.3 | Name:

Fern An-/Abmelden

Wählen Sie: 1·1·2·∃

Einstellung: Verbinden / Trennen

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Den Verbinden/Trennen-Modus

eines Aktors aktivieren.

Danach können Sie zum Beispiel einen Unterputzaktor mit einem weiteren DuoFern-Handsender verbinden.

HINWEIS

Dazu muss der jeweilige Aktor bereits mit der Handzentrale verbunden sein.

Weitere Informationen:



Bitte lesen Sie dazu das Anwendungsbeispiel auf Seite 25. FERN ANY

1:1:2:4 Aufräumen aktivieren

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1. 1.2.4 | Name:

Aufräumen

Wählen Sie: 1:12.4

Einstellung: Keine

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Aktiviert die Funktion "Auf-

räumen" im aktuellen Aktor.

Aufräumen aktivieren

Weitere

Informationen:



ALIERAELIM

6

1.1.2.5 Endpunkte einstellen

Menü **Beschreibung**

1.1.2.5| Name: **Endpunkte**

Wählen Sie: 1:1:7.5

Einstellung: oberer/unterer Endpunkt

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Den oberen und unteren

> Endpunkt des aktuell ausgewählten Antriebes einstellen.

weiter s. nächste Seite

Anzeige im Display

ENTIPLINKT

6_G

1-1-2-5

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Fahren Sie den Rollladen in Mittelstellung, bevor Sie das Menü "I· I·2·5" aufrufen.
- 2. Rufen Sie das Menü "I· I·2·5" auf.
- 3. Drücken und halten Sie die erforderliche Taste, der Rollladen fährt hoch hzw runter
- 4. Taste loslassen, sobald der gewünschte Endpunkt erreicht ist.

WICHTIG:

Lassen Sie die Taste rechtzeitig los und fahren Sie nie über den jeweiligen Anschlagpunkt hinaus. Es kann sonst zur Überlastuna bzw. Zerstöruna des Antriehes kommen

5. Der Rollladen stoppt und der obere bzw. untere Endpunkt ist gespeichert.

Endpunkt verändern

Wiederholen Sie die oben genannten 6. Schritte

Weitere Informationen:



Anzeige im Display







Anzeige im Display

1. 1.2.6 | Name:

me: Laufzeit

Wählen Sie: 1:12-5

Einstellung: 2 - 150 Sekunden

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die Laufzeit für das Öffnen eines Rollladens einstellen.

Soll der Rollladenantrieb bestimmte Positionen (z.B. Sonnen- / Lüftungsposition) anfahren, müssen Sie vorher die Laufzeit für das Öffnen des Rollladens ermitteln und eingeben.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Messen Sie die Öffnungszeit des Rollladens
- 2. Wählen Sie den Aktor an dem der Rollladenantrieb angeschlossen ist.
- **3.** Geben Sie die gemessene Öffnungszeit ein.

Weitere Informationen:





1:1:2:7 Die Drehrichtung eines Endgerätes umkehren

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1. 1.2.7 | Name:

Drehrichtung / Funktion

ändern

Wählen Sie: 1:1:2:7

Einstellung: 1/2

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Die Drehrichtung eines Aktors

zur Steuerung von Rohrmoto-

ren umkehren

oder

Zwischen der Geräte- und Lichtfunktion eines Aktors

umschalten

Weitere Informationen:



IREHRICH

5_G

1:1:2:8 Die Softwareversion des Aktors anzeigen

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1. 1.2.8 | Name:

Softwareversion

Wählen Sie: 1:12:8

Einstellung: Keine

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Zeigt die Softwareversion des

aktuellen Aktors an

VERSTON ΩЧ **5**_G



Menüübersicht / 12 Gruppen



Systemeinstellungen

Grundeinstellungen Seite			Seite
1.1	Aktorer	57	
1.2	Gruppe	n (+2+1 - +2+3)	65
	1:2:1	Name	66
	1:2:2	Mitglieder	66
	1-2-3	2te Schaltzeit	68
1.∃	Handze	entrale (1:3:1 - 1:3:7)	69
1.4	Sensor	en (I-4-1 - I-4-7)	79

1-2-1 Einen Namen für eine Gruppe auswählen

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1.2.1

Name: Name

Wählen Sie: 1.2·1

Einstellung: Name 1 - 53

Auswahl: Gruppen

Funktion: Einen Namen für die aktuelle

Gruppe auswählen.

Eine Tabelle mit werkseitig eingestellten Namensvorschlägen finden Sie auf Seite 86

3UERO **34** 6.

*ŀ⊇·*2 Mitglieder in einer Gruppe platzieren oder löschen

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

6_G

1.2.2

Name: Mitglieder

Wählen Sie: 1∙2·2

Einstellung: Alle angemeldeten Aktoren

Auswahl: Mitglieder

Funktion: Angemeldete DuoFern-Aktoren

als Mitglieder in einer Gruppe

platzieren.

HINWEIS

s. nächste Seite

Anzeige im Display

1.2.2

HINWEIS

- Die Aktoren dürfen noch nicht Mitglied in der Gruppe sein.
- Ist die gewünschte Mitgliedernummer schon vergeben, wird das ursprüngliche Mitglied aus der Gruppe entfernt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Die gewünschte Gruppe und die Mitgliedernummer für den neuen Aktor auswählen.
- Den Aktor auswählen, den Sie platzieren möchten.

So entfernen Sie ein Mitglied aus einer Gruppe:

- 1. Gruppe und Mitglied wählen.
- 2. Wählen Sie "Frei".

HINWEIS

Der Aktor ist jetzt aus der Gruppe entfernt, aber noch immer mit der Handzentrale verbunden.

FREI		
	-	-
5 _°		₄ 4

1.2.3 Die Funktion "2te Schaltzeit" ein-/ausschalten

Seite 44.

Beschreibung Menü **Anzeige im Display** 1.2.3 Name: 2te Schaltzeit 2. SCHALT On Wählen Sie: 1·2·3 Einstellung: On/OFF **6**_G Auswahl: Gruppen Funktion: Ermöglicht die Einstellung einer zweiten Schaltzeit. Wie Sie eine zweite Schaltzeit einstellen, erfahren Sie auf



Nenüübersicht / ⅓∃ Handzentrale



Systemeinstellungen

Grund	einstel	Seite	
1. 1	Aktoren	(1.1.1 -	t· t·2)57
1.2	Grupper	n (1:2·1 -	<i>t</i> · <i>⊇</i> · <i>∃</i>)
ŀ∃	Handze	ntrale (∤:∃	1·1 - 1·∃·7)69
	1:3:1	Zeit	
		1:3:1:1	Einstellen
		1:3:1:2	DCF-Uhr71
		1-3-1-3	DCF-Qualität72
		1:3:1:4	Abgleich
		1:3:1:5	SO-WI-Zeit
	1:3:2	Astro	
		1:3:2:1	PL7
		1:3:2:2	Astrozeiten
		1:3:2:3	Dämmerung
	1:3:3	Tastenspe	erre
	1:∃:Ч	Kontrast	77
	1:3:5	Laufschri	ft77
	1:3:6	Sprache	
	1:∃:7	Version	
1.4	Sensore	n (1:4:1 -	- <i>i</i> · 4 ·7)

/·∃· /· / | Name:

Einstellen

Wählen Sie: 1:∃·1:1

Einstellung: 1. Stunde (0 - 23)

2. Minute (0 - 59)

3. Tag (1 - 31)

4. Monat (1 - 12)

5. Jahr (2007 - 2099)

Auswahl:

Nein

Funktion: Manuelle Einstellung der Uhrzeit und des Datums.

Die Einstellung erfolgt automatisch nacheinander.

HINWEIS

Diese Funktion ist nur ausführbar wenn:

- Kein DCF-Signal empfangen wurde.
- Der DCF-Empfang ausgeschaltet ist.
- Direkt nach dem Einlegen der Batterien.

Anzeige im Display

STUNIE

16:32

TAG

1.06

JAHR

2008

+3·+2 Den DCF-Empfang ein-/ausschalten

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1-3-1-2 | Name:

DCF-Uhr

Wählen Sie: 1·3·1·2

Einstellung: On/OFF

Auswahl: Nein

Funktion: Den Empfang des DCF-Signals

ein-/ausschalten.

HINWEIS

Weitere Erläuterungen zur DCF-Funkuhr finden Sie auf Seite 13

Schalten Sie den Empfang des DCF-Signals aus, wenn:

- der Einsatzort der Handzentrale weiter als 1500 km von Frankfurt am Main entfernt liegt.
- Sie die Handzentrale in einer anderen Zeitzone betreiben.
- auf Grund baulicher Gegebenheiten kein Empfang möglich ist.

DCF

On

1-3-1-3 Die DCF-Qualität prüfen

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

/-3- /-3 | Name:

Name: DCF-Qualität

Wählen Sie: 1·∃·1·∃

Einstellung: Keine

Auswahl: Nein

Funktion: Die Qualität des empfangenen

DCF-Signals prüfen.

0 kein DCF-Empfang

5 guter DCF Empfang

JCF-QUAL

1:∃: 1:4 Einen Zeitabgleich durchführen

Menü Beschreibung (→3→ (→4) Name:

Abgleich

Wählen Sie: 1-3-1-4

Einstellung: • Uhrzeit aussenden

◆ Uhrzeit empfangen

Auswahl: Nein

Funktion: Einen Zeitabgleich zwischen der Handzentrale und den

verbundenen DuoFern-Aktoren

durchführen.

△ Uhrzeit aussenden

▼ Uhrzeit empfangen

Anzeige im Display

A3GLEICH

1A: 19

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1-3-1-5 | Name:

lame: SO-WI-Zeit

Wählen Sie: 1:3·1:5

Einstellung: 1. On/OFF

2. Sendezeit

(00:00 - 23:59)

Auswahl: Nein

Funktion: Die automatische Umschaltung

zwischen der Sommer- und Winterzeit ein-/ausschalten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. So-Wi-Zeitumschaltung aktivieren.

2. Gewünschte Sendezeit einstellen.

HINWFIS

Falls Sie eine Sendezeit einstellen die vor der eigentlichen Umstellung liegt, erfolgt beim Erreichen der Umstellung die sofortige automatische Übertragung der neuen Uhrzeit.



1:3:2:1 Ihre Postleitzahl eingeben (Astrofunktion)

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1:3:2: / | Name:

Name: PLZ

Wählen Sie: 1·∃·2·1

Einstellung: 0 - 255

Auswahl: Nein

Funktion: Ihre Postleitzahl eingeben.

Zur Ausführung der Astrofunktion wird die Postleitzahl benötigt. Nach Eingabe der Postleitzahl kann das Programm die Schaltzeiten der Dämmerungsautomatik berechnen.

0-99 Postleitzahlen in Deutschland

Sie können die ersten beiden Ziffern

Ihrer Postleitzahl eingeben.

100-255 Zahlencode für verschiedene

europäische Städte.

(s. Tabelle auf Seite 84)

PLZ 46 **46**

I:∃·2·2 Die Dämmerungszeiten einsehen (Astrofunktion)

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

/-∃-2-2| Name:

Name: Astrozeiten

Wählen Sie: 1:3·2·2

Einstellung: Keine

Auswahl: Nein

Funktion: Je nach Eingabe der Postleit-

zahl, können Sie hier die berechneten Dämmerungszeiten für die Morgen- und Abenddämmerung einsehen. ASTRO MO **4:4 |**

Morgendämmerung

ASTRO A3 **22:25**

Abenddämmerung

1:3:2:3 Die Berechnung der Dämmerungszeiten ein-/ausschalten

Menü Beschreibung

1. ¬. ¬. ¬ | Name:

Dämmerung

Wählen Sie: 1·3·2·3

Einstellung: 1. Morgens (On/OFF)

2. Abends (On/OFF)

Auswahl: Nein

Funktion: Die Berechnung der Dämmerungs-

zeiten an der Handzentrale ein-/

ausschalten.

Anzeige im Display

MORGENS

ABENDS

Ωn

Menü **Beschreibung** Name:

Anzeige im Display

1.3.3

Tastensperre

Wählen Sie: 1:3:3

Einstellung: OFF

! Menüsperre

2 Tastensperre

Auswahl:

Nein

Funktion: Die Tasten- oder Menüsperre

einschalten.

So können Sie eine unbeabsichtigte Bedienung der Handzentrale verhin-

dern

OFF keine Tastensperre

> l Das Hauptmenü kann in der Normalansicht nicht aufgerufen werden.

 \supset Jeder Tastendruck wird ignoriert.

HINWEIS

Die ausgewählte Sperre wird in der Normalansicht automatisch aktiviert, falls 2 Minuten lang keine Eingabe erfolate.

So können Sie die Tastensperre kurzzeitig deaktivieren.

TASTENSA

(2 Minuten ohne Eingabe.

M + OK

Den Kontrast einstellen 1.7.4

Menü **Beschreibung** **Anzeige im Display**

1:3:4

Name: Kontrast

Wählen Sie: 1-7-4

Einstellung: 1 - 5

Auswahl:

Nein

Funktion:

Den Kontrast der Anzeige

einstellen.

KONTRAST

Die Geschwindigkeit der Laufschrift einstellen 1-3-5

Beschreibung Menü Name:

Laufschrift

1.3.5

Wählen Sie: 1:3.5

Einstellung: 1-8

Auswahl:

Nein

Funktion:

Die Geschwindigkeit der

Laufschrift einstellen.

= langsam

8 = schnell

Anzeige im Display

LAUFSCHR

6

Die Sprache auswählen 1-3-6

Menü Beschreibung **Anzeige im Display**

1:3:6 |

Sprache Name:

Wählen Sie: 1:3:5

Einstellung: / Deutsch

2 English

∃ Espanol

4 Français

5 Nederlands

Auswahl: Nein

Funktion: Die gewünschte Sprache

einstellen.

DEUTSCH

1-7-7 Die Software-Version anzeigen

Menü Beschreibung

Anzeige im Display

1.7.7

Version Name:

Wählen Sie: 1:3:7

Einstellung: Keine

Auswahl. Nein

Funktion: Die aktuelle Versionsnummer

der Software für die Handzentrale

anzeigen.

VERSTON 0 10





Systemeinstellungen

- 1

Grund	einste	llungen	Seite
1.1	Aktorei	n (+++ - ++2)	57
1.2	Gruppe	en (t-2·1 - t-2·3)	65
1.3	Handzentrale (+3+1 − +3+7)		69
1.4	Sensor	en (I·4· I-I·4·7)	79
	1.4.1	Sonne	
	1.4.2	Dämmerung	
	1:4:3	Wind	
	1.4.4	Regen	
	1.4.5	Temperatur	
	1.4.5	DCF-Uhr	
	1.4.7	Position	

HINWEIS

DuoFern-Sensoren bilden eine Schnittstelle zu unserer Umwelt.

Haben sie im Menü "tu Sensoren" eine Funktion ausgewählt und keiner der mit der Handzentrale verbundenen Sensoren unterstützt diese Funktion, erscheint die Meldung "**Nicht möglich**" im Display. Diese Meldung erscheint ebenfalls, wenn Sie noch keinen Sensor mit der Handzentrale verbunden haben



Wie sie einen Sensor mit der DuoFern-Handzentrale einstellen und bedienen entnehmen sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen DuoFern-Sensors.



Menüübersicht / ≥ Funk-Einstellungen



Systemeinstellungen



Funk-l	Einstellungen		Seite
2.1	Verbinden/Trer	nen	81
2.2	Funkcode		81
2.3	Aufräumen		82

Einen DuoFern-Aktor verbinden bzw. trennen 7.1

Menü **Beschreibung** Name:

Anzeige im Display

2.1

Verbinden/Trennen

Wählen Sie: ₽./

Einstellung: Verbinden/Trennen

Auswahl: Nein

Funktion: Finen DuoFern-Aktor mit der

Handzentrale verbinden oder von der Handzentrale trennen.

s. Anwendungsbeispiel auf Seite 24.

ANGEMEL TI

Einen DuoFern-Aktor via Funkcode verbinden/trennen 2.2

Menü **Beschreibung**

Anzeige im Display

2.2

Funkcode Name:

Wählen Sie: 2.2

Einstellung: Keine

Auswahl: Nein

Einen DuoFern-Aktor via Funk-Funktion.

code mit der Handzentrale verbinden oder von der Handzentrale

trennen.

s. Anwendungsbeispiel auf Seite 30.



000000

Menü **Beschreibung** Name:

Anzeige im Display

2.3

Aufräumen

Wählen Sie: 2.7

Einstellung: Keine

Auswahl:

Nein

Funktion:

Alle DuoFern-Geräte, die nicht mehr per Funk erreichbar sind, von der Handzentrale trennen.

0

Die Funktion "Aufräumen" starten.

Die Handzentrale versucht einen Funkkontakt zu allen verbundenen DuoFern-Geräten aufzuhauen. Alle DuoFern-Geräte die keine Rückmeldung senden, werden von der Handzentrale getrennt.

HINWEIS

- a) Batteriehetriehene DuoFern-Geräte werden nicht kontrolliert
- h) Starten Sie die Funktion nur in unmittelharer Reichweite aller verhundenen DuoFern-Geräte

ALIERAELIM -83-

TD Technische Daten

DuoFern-Handzentrale	Art. Nr. 9493
Versorgungsspannung:	4,5 V
Batterietyp:	3 x 1,5 V Typ AAA (Micro)
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
Sendefrequenz:	434,5 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Reichweite:	100 m (im Freien)
Uhr:	DCF-Funkuhr
DCF-Empfang (Reichweite):	ca. 1500 km von Frankfurt am Main
Max. Anzahl Gruppen:	9
Max. Anzahl Mitglieder je Gruppe:	9
Anzahl der Endgeräte:	81 (gesamt)
Umgebungsbedingungen:	Gerät darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.
Abmessungen (B x L x H):	54 x 142 x 24 mm

TD Technische Daten/Batteriewechsel

Bei fast leeren Batterien blinkt in der Normalanzeige ein Batteriesymbol. Wir empfehlen dann einen Batteriewechsel. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Programmierzentrale.

HINWEIS

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien, diese ist auf dem Boden des Batteriefaches abgebildet. Verwenden Sie nur die folgenden Batterien: 3 x 1,5 V Typ AAA (Micro)

Deutschland

0 - 99 PLZ

Belgien

100 Arlon

101 Antwerpen

102 Brügge

103 Brüssel

104 Lüttich

105 Mechelen

106 Mons

100 Molis

Dänemark

108 Aalborg

109 Ringsted

110 Esbjerg

111 Horsens

112 Kolding

113 Koppenhagen 114 Svendborg

115 Randers

England

116 Aberdeen

117 Birmingham

118 Bristol

119 Glasgow

120 London

121 Manchester

122 Newcastle

Estland

123 Tallinn

Finnland

124 Helsinki 125 Jyyäskylä 126 Oulu

127 Tampere

128 Turku 129 Vasa

Frankreich

130 Bordeaux

131 Brest

132 Dijon 133 Le Havre

134 Lyon

104 LYUI

135 Montepellier

136 Nantes

137 Nice 138 Paris

139 Reims

140 Strasbourg

141 To Italien

142 Bologna

143 Bozen144 Florenz

145 Genua

146 Mailand

147 Neapel

148 Palermo 149 Rom

147 Kulli 150 Turin

151 Venedig

Irland

152 Cork

153 Dublin 154 Belfast

Lettland

155 Riga

Liechtenstein

156 Vaduz

Litaven

157 Vilnius

Luxemburg

158 Luxemburg

Niederlande

159 Amsterdam

160 Eindhoven

161 Enschede162 Groningen

162 Groningen 163 Maastricht

164 Rotterdam

Norwegen

166 Oslo

167 Stavanger

168 Bergen

169 Trondheim

Österreich

170 Amstetten

171 Baden

172 Braunau 173 Brixen

173 Brixen 174 Bruck/mur

175 Eisenstadt

175 Eiseilsiuui 176 Graz

177 Innshruck

178 Klagenfurt

179 Landeck

180 Linz

181 Nenzing

182 Salzburg

183 Wien

i

Zeitzonentabelle

Pole	n	Spar	nien	247	Budapest
184	Breslau	214	Almería	248	Istanbul
185	Bromberg	215	Alicante	249	Maribor
186	Danzig	216	Barcelona		Prag
187	Kattowitz	217	Bilbao	251	Sarajevo
188	Krakau	218	Badajoz	252	
189	Lodz	219	Burgos	253	Skopje
190	Lublin	220	Cáceres	254	Thessaloniki
191	Posen	221	Castellón	255	Zagreb
192	Stettin	222	Granada		
193	Warschau	223	Guadalajara		
Port	vgal	224			
	•	225	Lérida		
	Faro	226	León		
195		227	Madrid		
196	Porto	228	Murcia		
Schv	veiz	229	Oviedo		
197	Basel	230	Palma		
198		231	Pamplona		
199		232			
200		233	Sevilla		
201	Lausanne	234	Santander		
202		235	Valencia		
203	Zürich	236	Valladolid		
		237	Vitoria		
Schv	veden	238	Zaragoza		
204		239	La Palma		
205	Gävle	240	Teneriffa		
206	Göteborg	241	Grand Canaria		
207	Helsingborg	242	Fuerteventura		
208	Jönköping	Siid-	Osteuropa		
209	Ostersund		-		
210	Malmö		Athen		
211	Stockholm	244	Belgrad		
212	Sundsvall	245	Bratislava Bukarost		

246 Bukarest

213 Umea

Mari	N	View	None
Nr.	Name	Nr.	Name
1	GERAET XX / GRUPPE Y	28	LUEFTER
2	ABSTELLRAUM	29	MARKISE
3	ARBEITSZIMMER	30	MEDIENRAUM
4	BADEZIMMER	31	MOTOR
5	BEHANDLUNGSRAUM	32	NORDEN
6	BIBLIOTHEK	33	OBERGESCHOSS
7	BUEGELZIMMER	34	OSTEN
8	BUERO	35	PUMPE
9	DACHGESCHOSS	36	ROLLLADEN
10	DECKENLEUCHTE	37	SCHLAFZIMMER
11	EINGANG	38	STEHLAMPE
12	ELTERNSCHLAFZIMMER	39	SUEDEN
13	ERDGESCHOSS	40	TERRASSE
14	ESSZIMMER	41	TOILETTE
15	ETAGE	42	TREPPENHAUS
16	FERNSEHZIMMER	43	VORHANG
17	FLUR	44	VORRATSRAUM
18	FOYER	45	VORRAUM
19	GAESTEZIMMER	46	WARTEZIMMER
20	GARTEN	47	WC DAMEN
21	HOBBYRAUM	48	WC GAESTE
22	JALOUSIE	49	WC HERREN
23	KAMINZIMMER	50	WERKRAUM
24	KELLER	51	WERKSTATT
25	KINDERZIMMER	52	WESTEN
26	KUECHE	53	WOHNZIMMER
27	LAMPE		

i

Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG gibt eine 24 monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- Fehlerhafter Einbau oder Installation
- Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzeinschlag)
- Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein



(Normalansicht (Beispiel)



Hauptmenü



Manuellbetrieb



Zeitfunktionen



Schaltzeiten



Zufall



Automatikfunktionen



Zeit



Sonne



Dämmerung



Regen



Wind



Systemeinstellungen (s. nächste Seite)

f Grundeinstellungen (t· t − t·ч)

2 Funkeinstellungen (**2·1 − 2·3**)



Systemeinstellungen

 \overline{I}

Grund	Seite	
1-1	Aktoren (+ + + − + +2) *	57
1.2	Gruppen (+2-1 - 1-2-3) **	65
ŀ∃	Handzentrale (1:3:1 - 1:3:7) ***	69
1.4	Sensoren (1:4:1 - 1:4:7) ****	79

Eine ausführliche Übersicht aller Untermenüs finden Sie auf den folgenden Seiten:

* (r r 1 - r r 2) Seite 58
** (r 2 · 1 - r r 2 · 3) Seite 66
*** (r 3 · 1 - r 2 · 3) Seite 66
*** (r 4 · 1 - r 4 · 7) Seite 70
*** (r 4 · 1 - r 4 · 7) Seite 79

Funk-Einstellungen		
2.1	Verbinden/Trennen	81
	Funkcode	
2.3	Aufräumen	82

Firma Bauer Systemtechnik GmbH Geschäftsführer : Franz Bauer

Freisinger Str. 9

D-84072 Au i.d. Hallertau Tel.: 0049 (0)8752 / 1600 Fax.: 0049 (0)8752 / 9599

www.torautomatik-shop.de

Email: info@bauer-tore.de

